

Használati útmutató



HomeEasy



A megfelelő működés érdekében olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.

Utasítások :

1. Software telepítés (Elsőként végezze el a szoftver telepítését és regisztráljon.)

- Használat : szüksége lesz okos telefonjára, vezeték nélküli router- és internetkapcsolatra;
- Töltse le a "HomeEasy" alkalmazást a Google play / App store áruházakból, vagy szkennelje be a QR-kódok segítségével:



Android rendszer



Apple iOS rendszer


- Az applikációba történő első belépéshez szkennelje be a következő QR kódot a konfiguráláshoz.



Konfigurációs QR kód

2. Csatlakozás a hálózathoz

- Nyomja meg a WiFi gombot a WiFi kapcsoló vezérléséhez.
- Első használatkor: nyomja meg a WiFi gombot a megnyitáshoz, a jelzőfény lassan villogni kezd, majd nyomja le a WiFi gombot 3 másodpercig, a hangjelző kétszer csipog, a légkondicionáló beltéri kijelzőjén 'o2' felirat jelenik meg, a WiFi jelző gyorsan villogni kezd, ezután belép a konfigurációs üzemmódba.
- Nyissa meg okos telefonján a WiFi beállításokat és csatlakoztassa a légkondicionálót, a készülék alapértelmezett neve: SMART_XXXX , az alapértelmezett jelszó: 88888888.
- Nyissa meg a telepített applikációt, kattintson a "+" gombra a hálózati konfigurációs oldal megadásához, válassza ki a csatlakozni kívánt Wi-Fi nevet, és írja be a jelszót (például wifi_test, 12345678), és válassza az AUTO (távoli kapcsolatot) vagy LOCAL (helyi hálózat) kapcsolatot.
- Kattintson a konfigurációs gombra a hálózat konfigurációjához, kapcsolódás után, háromszor hangjelzést ad, a légkondicionáló "O3"-at mutat, jelezve, hogy a csatlakozás sikeres volt.
- Ellenőrizze, hogy telefonja és légkondicionálója csatlakoztatva van-e ugyanahhoz a WiFi hálózathoz. Ha nincs csatlakoztatva, akkor manuálisan csatlakoztassa és utána térjen vissza az applikációhoz, az egység kereséséhez.
- A sikeres csatlakozás után térjen vissza az APP-hoz, kattintson a "Frissítés" gombra a légkondicionáló megtalálásához.

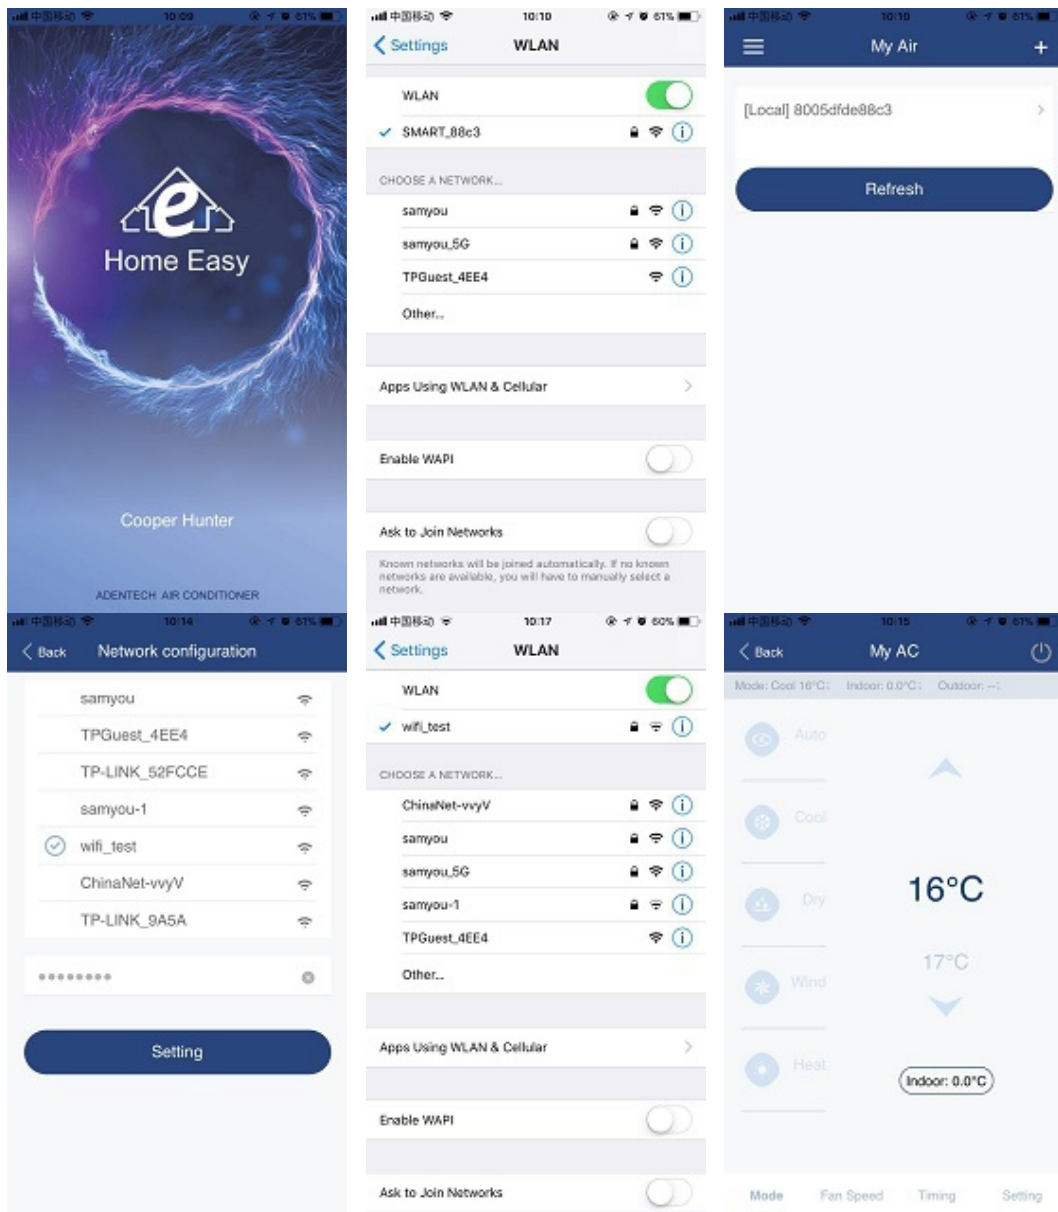

3. Értesítések

- A kommunikáció minőségének biztosítása érdekében helyezze a routert jobb felhelyezésbe;
- Ha egy ellenőrzési kivétel történik, térjen vissza az eszközlírára, kattintson a "Frissítés" gombra, és ellenőrizze, hogy a hálózati kapcsolat rendellenes-e;
- Támogató eszközök: IOS 7 és újabb verziójú telefonok, Android 4 és újabb verziójú telefonok;
- Ha a telefonos alkalmazás frissítése miatt a kézikönyv nem érinti a tényleges interfészt, kérjük, használja a mobilalkalmazás-program interfészt.



KLIMA KFT.
1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.
+36 (1) 666 7001
info@klima.hu
www.klima.hu

* A Cooper & Hunter folyamatosan dolgozik a termékeik fejlesztése érdekében, ezért a kézikönyvben szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.